Coulisses à fermeture automatique à amortisseurs 02K49.35+

Ce mode d'emploi provient du fabricant.

Mode d'emploi sommaire

Étape 1 : Avant de commencer

A. Veuillez lire le présent mode d'emploi avant de procéder au montage des coulisses.

B. Vis de montage recommandées : vis euro à tête plate de 6 mm ou vis à tête cylindrique bombée n° 8. Utilisez au moins six vis pour fixer chacune des coulisses.

Étape 2 : Caractéristiques techniques du tiroir ou de la tablette coulissante

A. Le jeu entre le tiroir ou la tablette coulissante et chaque côté du meuble formant l'ouverture varie de 12,7 mm (1/2 po) à 13,5 mm – la mesure A.

B. Un jeu d'au moins 6,4 mm (1/4 po) doit séparer le dessous du tiroir ou de la tablette coulissante et le fond du meuble – la mesure B.

C. Tracez une ligne à 61 mm (2 2/5 po) du fond du meuble – la mesure C.

D. Tracez une ligne à 44 mm (1 3/4 po) du fond du tiroir – mesure D.

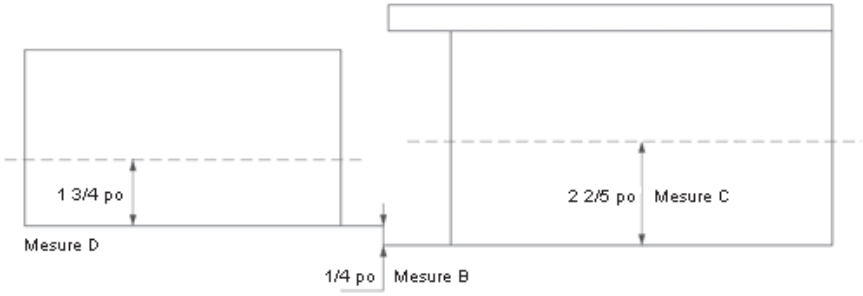

Étape 3 : Fixation de la coulisse de meuble

A. Séparez les sections en poussant le levier de la coulisse droite vers le haut, et celui de la coulisse de gauche vers le bas.

B. Placez le haut de la coulisse de meuble à égalité avec la ligne de 61 mm (2 2/5 po), à 2 mm de l'avant du meuble.

C. Pour optimiser l'efficacité des coulisses, fixez-les en utilisant les trous allongés sur les languettes pliables. Ne serrez pas entièrement les vis afin de pouvoir effectuer les ajustements nécessaires. Agitez les coulisses afin de vérifier que les vis sont suffisamment lâches.

Étape 4 : Fixation de la coulisse de tiroir

A. Placez le haut de la coulisse de tiroir à égalité avec la ligne de 44 mm (1 3/4 po), à 2 mm de l'avant du tiroir ou de la tablette coulissante. Si les coulisses sont munies d'amortisseurs, l'espace entre la coulisse et l'avant du tiroir doit plutôt être de 5,2 mm.

B. Fixez la coulisse de tiroir en utilisant les trous verticaux afin de permettre un réglage vertical. Ne serrez pas entièrement les vis afin de pouvoir effectuer les ajustements nécessaires.

Étape 5 : Insertion du tiroir dans le meuble

Assurez-vous que les mécanismes de retenue se trouvent à l'avant des coulisses. Insérez la coulisse de tiroir dans la coulisse de meuble puis fermez complètement le tiroir.

Étape 6 : Réglage final

Ouvrez et fermez le tiroir afin de vérifier que les coulisses et les amortisseurs fonctionnent correctement. Si tel est le cas, serrez les vis. Ajoutez-en au besoin. Sinon, effectuez des réglages jusqu'à ce que les pièces fonctionnent correctement.